

ENG

## INSTRUCTIONS FOR USE

To change AC plug adapter:

### 1. REMOVE

Push button and slide plug adapter up.

### 2. REPLACE

A. Select correct plug adapter.

B. Slide onto base and click into place.

**⚠ WARNING:** Always attach selected plug adapter onto base before plugging into AC receptacle.

SoClean®

SoClean Inc.

12 Vose Farm Road  
Peterborough, NH 03458


Made in China

[SoClean.com/patents](http://SoClean.com/patents)

A000326-14 Rev B 012621

SoClean®

Instructions For Use  
Instructions D'utilisation  
Gebrauchsanweisung  
Istruzioni D'uso  
Instrucciones De Uso

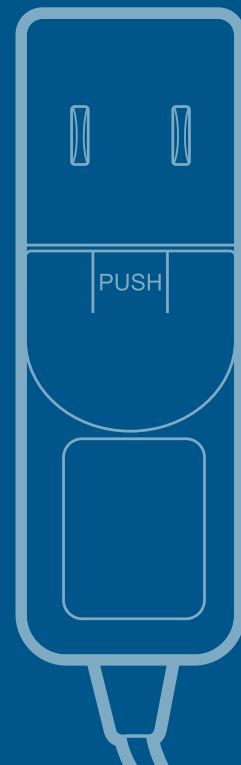

C000327 Rev B

FRF

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pour changer la fiche de l'adaptateur secteur :

### 1. RETIRER

Appuyer sur le bouton et glisser la fiche de l'adaptateur vers le haut.

### 2. REMPLACER

- Sélectionner la fiche désirée pour l'adaptateur.
- Glisser la fiche sur la base jusqu'à entendre un clic.

**⚠ ATTENTION :** Toujours attacher la fiche sélectionnée sur la base de l'adaptateur avant de brancher ce dernier sur une prise électrique.

GER

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Um den AC-Adapterstecker zu wechseln:

### 1. ENTFERNEN

Auf die Push-Taste drücken und den Adapterstecker nach oben schieben.

### 2. ERSETZEN

- Den entsprechenden Adapterstecker auswählen.
- Auf die Steckerbasis schieben und einrasten lassen.

**⚠ ACHTUNG:** Immer zuerst den ausgewählten Adapterstecker an der Steckerbasis befestigen und dann in die Steckdose stecken.

ITA

## ISTRUZIONI D'USO

Per cambiare l'adattatore per spina CA:

### 1. RIMUOVERE

Premere il pulsante e far scorrere l'adattatore per spina verso l'alto.

### 2. SOSTITUIRE

- Selezionare l'adattatore per spina corretto.
- Far scorrere sulla base e far scattare in posizione.

**⚠ ATTENZIONE:** Collegare sempre l'adattatore per spina selezionato alla base prima di inserire la spina nella presa CA.

SPA

## INSTRUCCIONES DE USO

Para cambiar el adaptador de corriente alterna (CA):

### 1. RETIRE

Presione el botón y deslice el adaptador de enchufe hacia arriba.

### 2. REEMPLACE

- Seleccione el adaptador de enchufe correcto.
- Deslícelo sobre la base y encájelo en su lugar.

**⚠ ADVERTENCIA:** Conecte siempre el adaptador de enchufe seleccionado a la base antes de conectarlo a la toma de corriente alterna.

FRC

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pour changer la fiche de l'adaptateur secteur :

### 1. RETIRER

Appuyer sur le bouton et glisser la fiche de l'adaptateur vers le haut.

### 2. REMPLACER

- Sélectionner la fiche désirée pour l'adaptateur.
- Glisser la fiche sur la base jusqu'à l'obtention d'un « clic ».

**⚠ ATTENTION :** Toujours fixer la fiche sélectionnée sur la base de l'adaptateur avant de brancher ce dernier sur une prise électrique.



866-501-3705



800-916-4577



0800 538 5040



info@SoClean.com



SoClean.com